


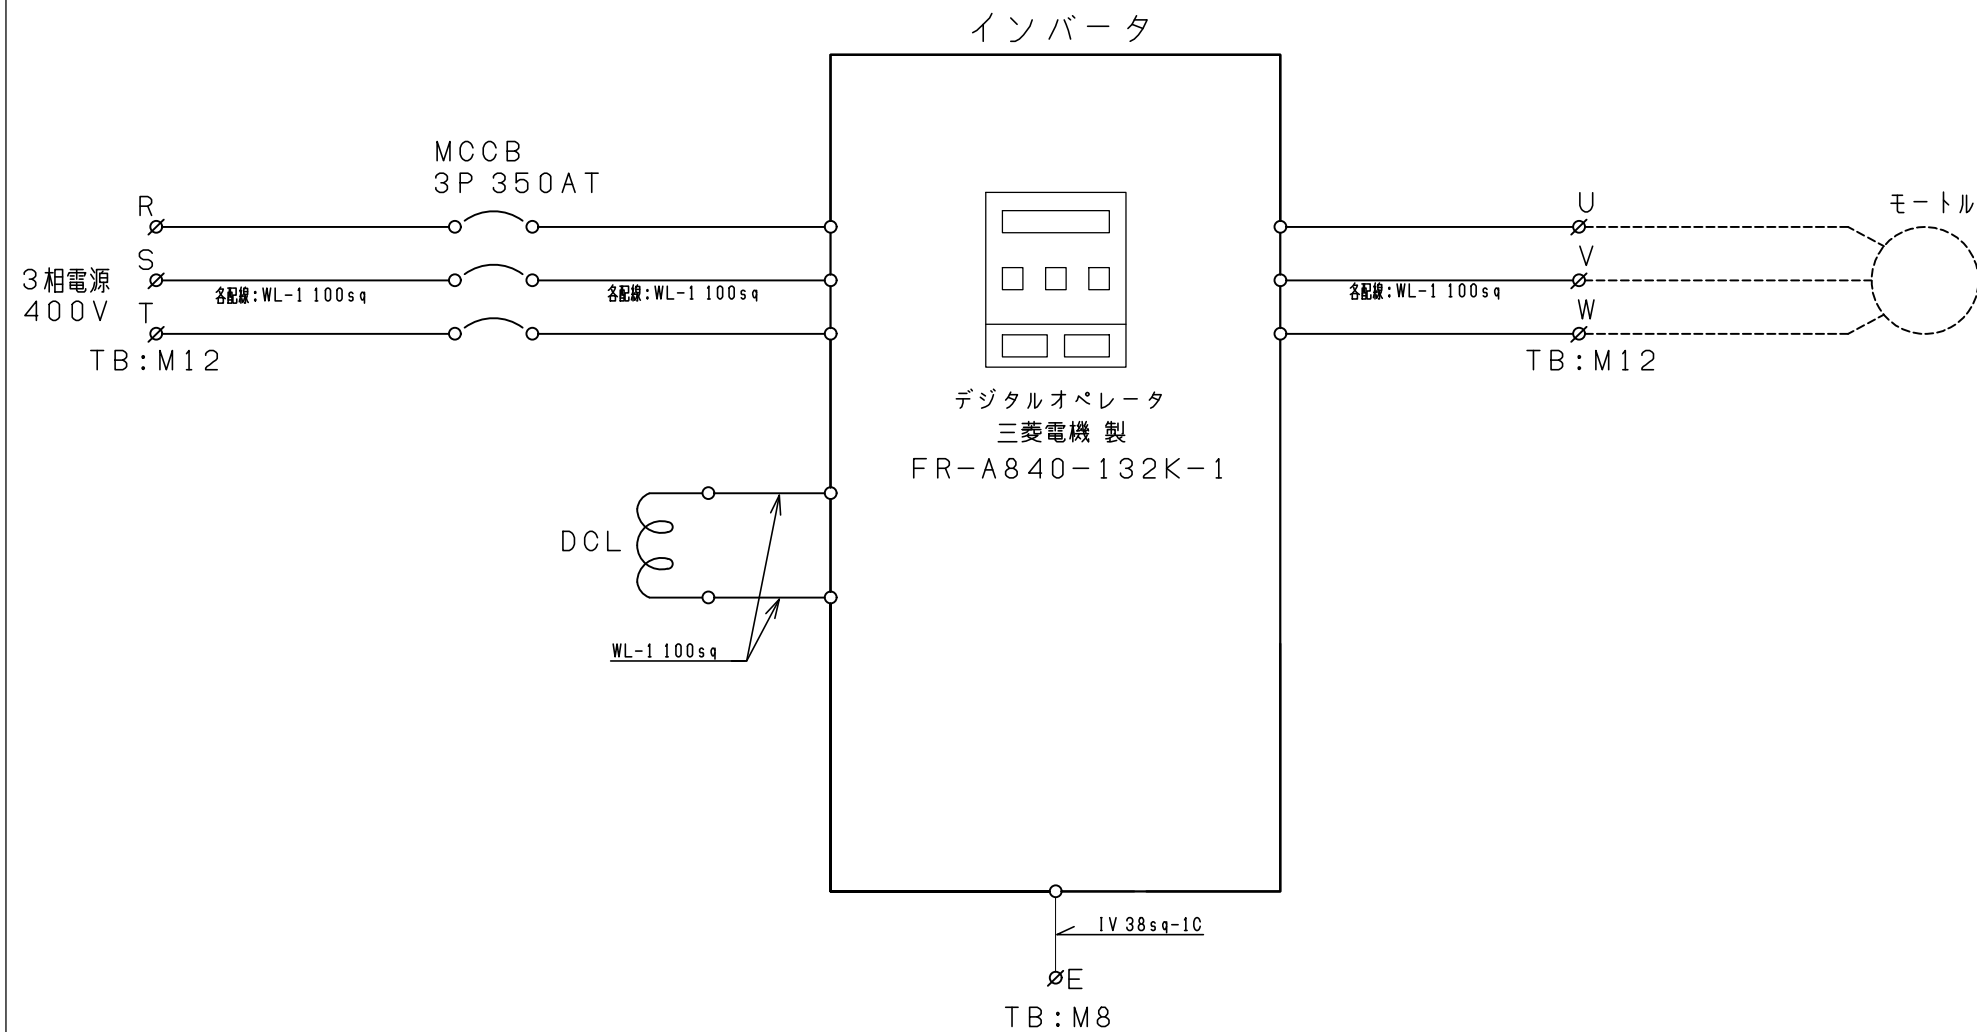

- ※ 1,放熱のために必ず制御盤の前面扉を開けて  
運転してください。
- ※ 2,デジタルオペレータをリモート操作する時は、  
備え付けの通信ケーブルを使用してください。

| 記号 | 変更記事 | 日付 | 製図       | 単位 | 日付       | 件名                        | 品名                   | 製番     |
|----|------|----|----------|----|----------|---------------------------|----------------------|--------|
| △  |      |    | 大塚       |    | 21.04.15 | 奥村電機株式会社                  | 132kW 400V 屋内用インバータ盤 | 機番     |
| △  |      |    | 21.04.15 |    | NTS      | OKUMURA ELECTRIC CO.,LTD. | 図名 接続図               | SHT.NO |
| △  |      |    |          |    |          |                           |                      | 01     |